

IO 控制内部位置模式手册指导

拨码：UM244R (SW4=ON)

UML244R/UML246R (SW10=ON)

参数：

PA28=1 (位置模式)

PA43=8 (8：内部位置 1 启动信号/9：内部位置 2 启动信号)

PA44=11 (暂停)

PA45=7 (停止)

PA53=200 (内部速度：200rpm)

PA61=0 (速度内部控制)


内部位置 1 由 PA51 和 PA52 共同设置

内部位置 2 由 PA16 和 PA17 共同设置

接线参考：

(a) PA-63=0 (默认)：

信号 1 控制启停（正方向），信号 2 控制方向。注：信号 1 接通时信号 2 才会有效，如图：

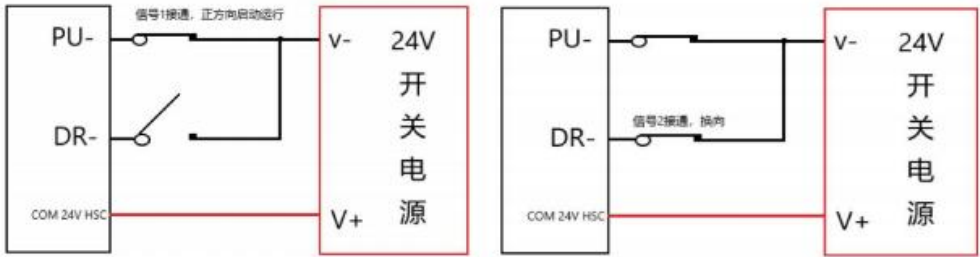

(b) PA-63=1

信号 1 控制正传启停，信号 2 控制反转启停。注：信号 1，信号 2 相互独立，信号 1 优先级高于信号 2，即同时接通，信号 1 有效

